#### 交換用プラズマクラスターイオン 発生ユニット

## 取扱説明書

保証書付 裏表紙に あります



\*1 高濃度 プラズマクラスター 25000

型式

ピー シー ディー エヌ ゼット アイ ワイ


適応型式

**PCDNZ-N PCDNZ-B** PCDNZ-P



型式

## **PFDNX-W** 適応型式

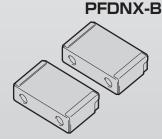

安全上のご注意

もくじ

<プレミアムモデル> ユニット交換のしかた

ユニット交換後の確認

<パワフルモデル> ユニット交換のしかた ユニット交換後の確認

お客様ご相談窓口のご案内 保証とアフターサービス

2

4

5

6

8

裏表紙

お買い上げいただき、まことにありがとうござい ました。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。

で使用の前に「安全 トのご注意 |を必ずお読みくだ さい。

この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ること ができる所に必ず保存してください。

\*1 当技術マークの数字は、この商品を壁際 に置いて、風量最大運転時に適用容積の 部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地 点で測定した、空中に吹き出される1cm3 当たりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターマークおよび プラズマクラスター、Plasmacluster は、 シャープ株式会社の商標です。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐ ため、お守りいただくことを説明 しています。

### ⚠ 警 告

感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐ



改造はしない。また、修理技術者以外の人は 分解したり、修理したりしない。

火災・感雷・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

濡れた手で交換作業をしない。

感電・けがの原因になります。

コードを傷付けたり、加工しない。また、 傷付いたコードは使用しない。

傷付いたところがショートし、コードを溶かし、 火災の原因になります。 傷が付いた場合はお買い上げ販売店にご相談ください。

シガープラグ・本体接続用 プラグを抜くときは、コード を引っ張らない。

コードが傷付き、火災・感電の 原因になります。

シガープラグ











交換の際は、必ずシガープラグを シガーライターソケットから抜く。

感電・けがの原因になります。

交換の際は、必ずACアダプター本体を コンセントから抜く。

感雷・けがの原因になります。

ACアダプターを抜くときには、必ず本体接続用 プラグおよび、ACアダプター本体を持って抜く。

感電・ショート・発火の原因になります。





■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分し、 説明しています。

警告

「死亡または重傷を負うおそれが ある | 内容です。

注意

: 「軽傷を負う、または財産に損害 ・ を受けるおそれがある|内容です。 ■お守りいただく内容の種類を、 次の図記号で説明しています。

Ŏ \*\*\*I

してはいけないこと。

9

しなければならないこと。

必ず実施

### ▲ 注意

感電や火災などによる事故やけがを防ぐ



ユニット本体を落としたり、ぶつけたり、傷などを付けない。

故障·感電·ショートの原因になります。

ユニット本体を水などで濡れた場所、油などが付着した場所に置かない。また、塵・ゴミなどを付着させない。

故障・感電・ショートの原因になります。

ユニット本体を濡れた手・汚れた手で触らない。

故障·感電·ショートの原因になります。

## <プレミアムモデル>

## ユニット交換のしかた

### 交換の手順(運転を停止しておこなってください)

交換は、プラズマクラスターイオン発生機の運転を停止し、必ずシガープラグをシガー ライターソケット、またはACアダプターをコンセントから抜いておこなってください。

フィルターカバーを はずし、本体接続用 プラグを抜く



ユニットを固定している ネジをはずし、古い ユニットをはずす





新しいユニットを 取り付けてネジで 固定する





本体接続用プラグを 接続し、フィルター カバーを取り付ける 本体の取扱説明書の8ページ





シガープラグをシガーライターソケット、またはACアダプターをコン セントに差し込み、ユニット交換ランプが消灯していることを確認する

#### ご注意


- 交換後、「ジー、ジー…」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音) が大きく感じることがありますが、ユニットが新しくなったためであり、異常 ではありません。
- 古いユニットは燃えないゴミとして廃棄してください。 ※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがって ください。

5

## ユニット交換後の確認

### ユニット交換ランプの確認


●「ユニット交換」の文字ランプが 消灯していることを確認して ください。



「ユニット交換」の文字ランプが消灯

- ●こんな表示が出たら、 ユニットが奥まで挿入 されていない可能性が あります。
  - ユニットを取りはずし、再度 取り付けてください。
  - もう一度運転ボタンを押して、 運転しなおしてください。

2~3回繰り返してもランプが 点滅するときは、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

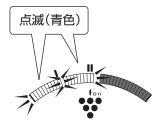

運転ランプ「弱」・「標準」(青)が 同時に点滅し、運転が停止して しまった

●その他のランプ表示が出たら

※本体の取扱説明書の (14ページ) をご確認ください。


## <パワフルモデル>

## ユニット交換のしかた

#### 交換の手順(運転を停止しておこなってください)

交換は、プラズマクラスターイオン発牛機の運転を停止し、必ずシガープラグをシガー ライターソケット、またはACアダプターをコンセントから抜いておこなってください。


背面カバーを取りはずし、ユニットケースのスクリュー2個を取り はずしてください

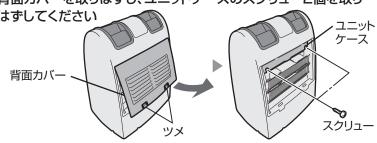

ユニットケースを引き出し、フックから本体ハーネスをはずして

#### ください ご注意

本体ハーネスを 無理に引っ張ら ないでください。

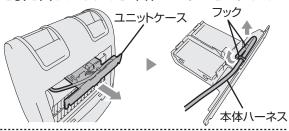

ユニットケースから ユニットを取りはずし、 コネクターの接続を はずしてください

#### で注意

本体ハーネスを無理に 引っ張らないでください。

#### ご注意


※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールにしたがって ください。

交換用ユニットにコネクターを接続し、 ユニットケースに取り付けてください

#### で注意

コネクター接続時には、 水、ごみなどがないことを 確認してください。



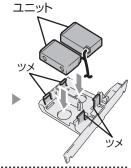

本体ハーネスをフックに固定し、ユニットケースを差し込んで

ください

#### ご注意

本体ハーネスが 噛み込まない ようにして ください。





ユニットケースをスクリュー2個で取り付け、背面カバーを取り



#### 運転ボタンを10秒以上押してください

交換が終了したら、運転ボタンを10秒以上押して、ユニット 交換ランプを消灯してください。

運転ボタンを10秒以上押すと、2回点滅して消灯します。

#### ユニット フィルター 交換 点検 ・ ロ リセット 3秒押し 弱 標準 パワー


#### ご注意

交換後、「ジー、ジー…」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音)が大きく感じることがありますが、ユニットが新しくなったためであり、異常ではありません。

## ユニット交換後の確認

#### ユニット交換ランプの確認

▶ユニット交換ランプ(橙)が 消灯していることを確認して ください。



点滅

- ●こんな表示が出たら、ユニット のコネクター接続(7ページ)参照) が確実にされていない可能性が あります。
  - コネクターを確実に接続してください。 シガープラグをシガーライターソケット、 またはACアダプターをコンセントから 抜き、ユニット交換ランプ(橙)・運転ラン プ「パワー」(青)を消灯させてください。

#### ご注意

ACアダプターを使用している場合、 ACアダプターをコンセントから抜いても 数秒間ランプが点滅した状態となります ので、消灯したことを確認してください。

● シガープラグをシガーライターソケット、 またはACアダプターをコンセントに差し 込み、運転ボタンを押して運転しなおし てください。

2~3回繰り返してもランプが点滅 するときは、お買い上げの販売店に ご連絡ください。

点検 (橙色) リセット Φ 3秒押し 標準 パワ-点滅(青色)

フィルター

ユニット交換ランプ(橙)・ 運転ランプ「パワー」(青) が交互に点滅し、運転が 停止してしまった

●その他のランプ表示が出たら

※本体の取扱説明書の (22~) をご確認ください。

MEMO		

MEMO

## お客様ご相談窓口のご案内

### 株式会社デンソー

お客様ご相談窓口(携帯電話、PHSからでもご利用できます。)

### 0800-700-1084 (通話料無料)

受け付け時間 10:00~12:00 13:00~16:00 土・日・弊社休日を除く

株式会社デンソー

T448-8661

愛知県刈谷市昭和町1-1

0566-25-5511 (番号案内)

### 株式会社デンソーセールス

株式会社デンソーセールス	₸150-0046	東京都渋谷区松濤2-15-13	03-6367-9666
北海道支社	₹063-0002	北海道札幌市西区山の手2条7-2-27	011-614-3514
東北支社	₹983-0036	宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1	022-238-9915
青森支店	₹038-0003	青森県青森市大字石江字江渡18-34	017-761-1177
関東支社	₹338-0013	埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-4-1	048-840-1177
栃木支店	₹321-0911	栃木県宇都宮市問屋町3172-52	028-657-7880
茨城支店	₹310-0842	茨城県水戸市けやき台3-48-1	029-304-1002
千葉支店	₹261-0026	千葉県千葉市美浜区幕張西3-1-9	043-299-1188
横浜支店	T224-0045	神奈川県横浜市都筑区東方町340-1	045-470-1177
新潟支店	₹950-0993	新潟県新潟市中央区上所中3-14-13	025-282-1177
中部支社	₹457-0828	愛知県名古屋市南区宝生町4-30	052-619-1432
北陸支店	₹930-0010	富山県富山市稲荷元町1-6-15	076-443-1303
静岡支店	₹420-0810	静岡県静岡市葵区上土1-1-84	054-267-0770
長野支店	₹381-0101	長野県長野市若穂綿内南條87-3	026-282-7300
関西支社	₹530-0044	大阪府大阪市北区東天満1-7-19	06-6355-3871
京都支店	<del>∓</del> 601-8136	京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町15	075-662-8813
神戸支店	T651-0083	兵庫県神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル3F	078-262-8700
中国支社	₹730-0025	広島県広島市中区東平塚町4-21	082-242-5202
岡山支店	₹700-0941	岡山県岡山市南区青江6-6-13	086-262-9918
四国支社	₹760-0065	香川県高松市朝日町3-6-3	087-821-9750
九州支社	₹812-0015	福岡県福岡市博多区山王2-6-35	092-412-1185